

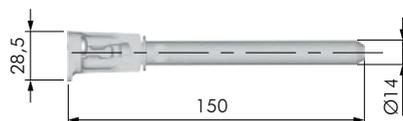




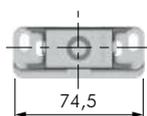


CARATTERISTICHE:


- REGGIMENSOLA A SCOMPARSA
- FACILITÀ DI MONTAGGIO GRAZIE ALLE TRE REGOLAZIONI INDIPENDENTI, ANCHE A MENSOLA PARZIALMENTE MONTATA
- BREVETTATO

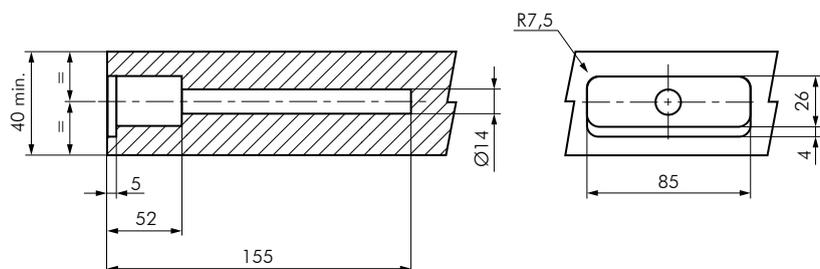

CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
16216010	TRIADE MAXI	ZAMA - FE	50

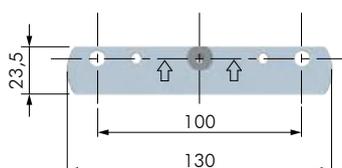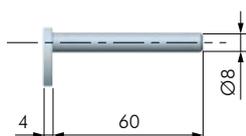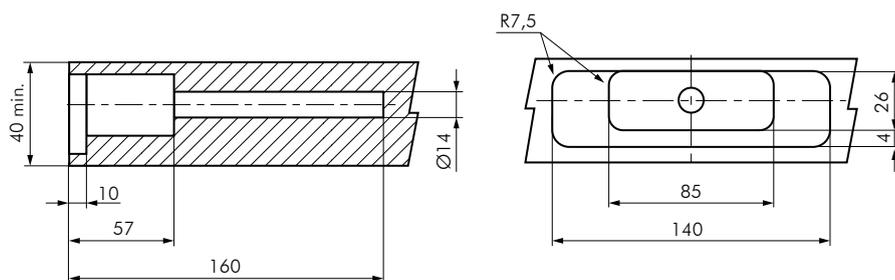

CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
16215030	PIASTRA SUPPORTO TRIADE MAXI	FE	100

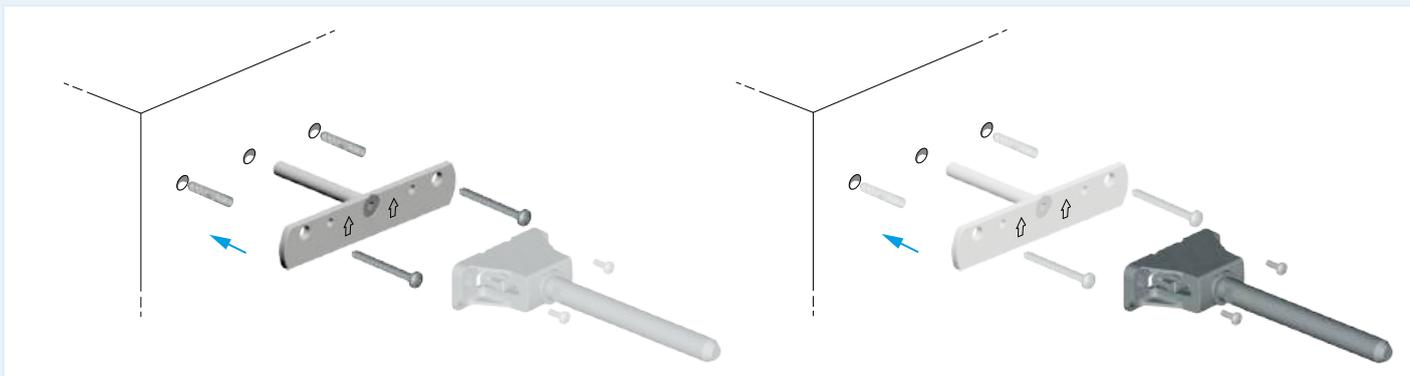


1. FISSAGGIO TRIADE MAXI

FISSARE TRIADE MAXI CON LE VITI E I TASSELLI.

ATTENZIONE: PER FISSAGGIO A MURO UTILIZZARE DUE VITI TC Ø5 E DUE TASSELLI AD ESPANSIONE Ø8!

ATTENZIONE: PER FISSAGGIO DELLA REGGIMENSOLA SULLA STAFFA UTILIZZARE DUE VITI M5!

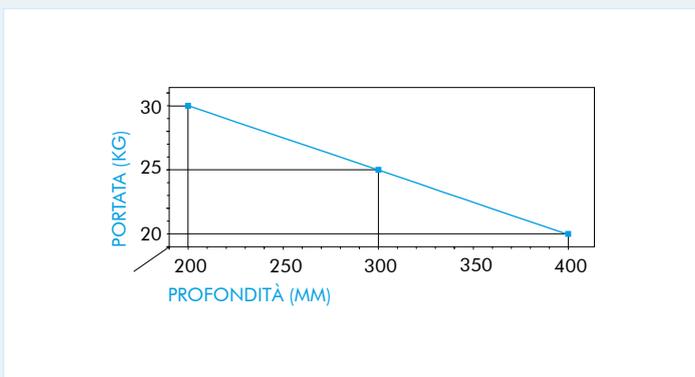

2. PORTATA E FISSAGGIO TRIADE MAXI



VALORI RIFERITI AD UNA SOLA MENSOLO.

ATTENZIONE: PER GARANTIRE LE PORTATE INDICATE NEL GRAFICO È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELLA STAFFA DI SUPPORTO!






CARATTERISTICHE:

- REGGIMENSOLA CON PROFILO IN ALLUMINIO
- ADATTO PER INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO

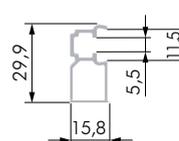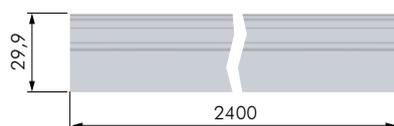

FORATURE TRIADE MAXI

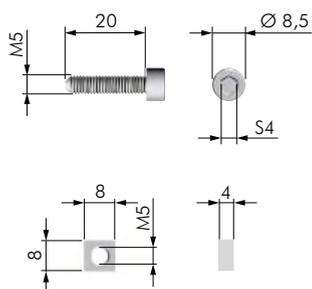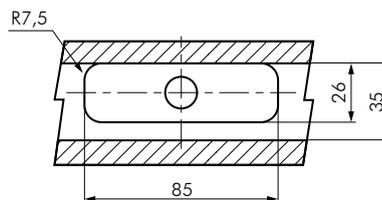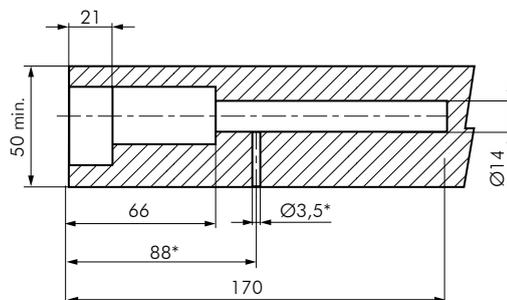


CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	QUANTITÀ
C010001328	CONFEZIONE 4 VITI + 4 DADI PER PROFILI ALLUMINIO	ZAMA	250



1. INSERIMENTO DI TRIADE MAXI NEL PROFILO DI ALLUMINIO

FORARE IL PROFILO DI ALLUMINIO CON L'UTILIZZO DI UN TRAPANO.

ATTENZIONE: UTILIZZARE UN DADO QUADRO M6 E UTILIZZARE LE VITI A TESTA CILINDRICA, ESAGONO INCASSATO M6!

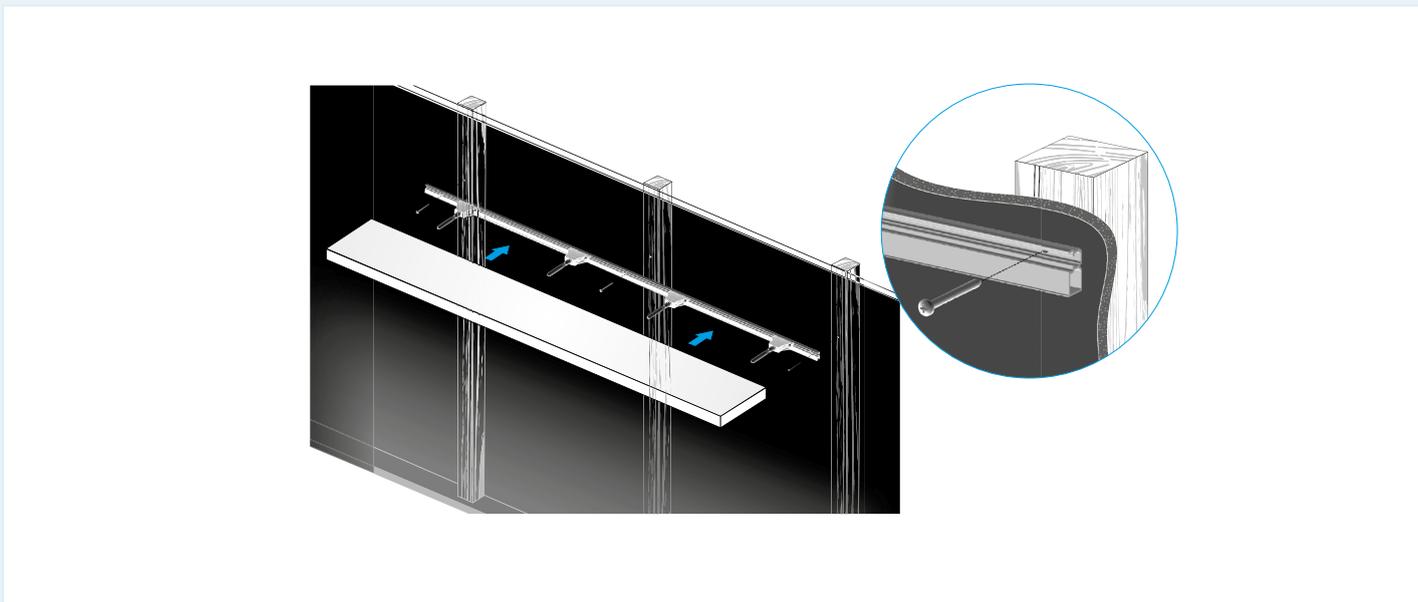

2. INSTALLAZIONE E INSERIMENTO MENSOLA

FISSARE IL PROFILO DI ALLUMINIO CON LE VITI. INSERIRE LA MENSOLA.

ATTENZIONE: SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLE VITI PANELVIT Ø5!