



Schlossaufnahmetaschen (M 1:3)

Taschen mit Fraeser $\varnothing$ 16 mm
für Haupt- und Zusatzschlosskästen
am Türblatt herstellen.

Bohrungen fuer Druckergarnitur anbringen.
Verwenden Sie dazu die Angaben bzw.
Schablonen des Herstellers der Druckergarnitur

ACHTUNG:
Abweichende Fraestiefen bei
Sonderkonstruktionen und/oder
Profilstulpen bitte anhand der
Profilzeichnung ermitteln.

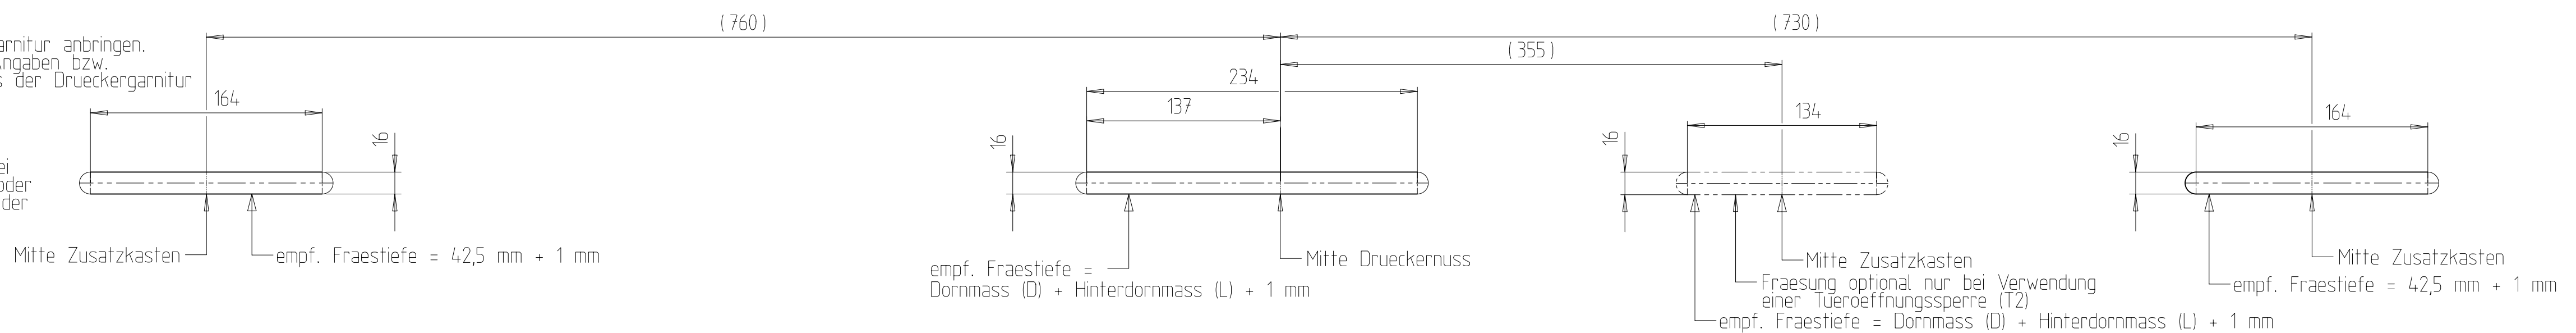

Qty.	Type of Modification		ANT		Drawn	Approved		Date
			EK1-2301601					
Volume /mm³	Weight/g	Material-No.		Item-No.		Tool-No.		
				BS2600- - - - TOF - - 208092-31B1661				
		Tolerance		Part-Description				
Scale		Additional Notice		MFS 2600				
1 : 2		F20, HS5000, SENK-NR.1, ABG						
				Document No.		Doc. Part No.	Revision	Status
Drawn Ina Sellmann				1. 2600. 26192		080	00	20
Date 20.01.2023								
Appr. Michael Wiesner				Replacement for :		Test procedure		Size
Date				Replaced by :				